アクチュエーター交換要領

■ 交換方法

＜取外し＞

①Bポートにエアーが供給されていることを確認する。

②アクチュエーター取付ボルト6本を外す。





アクチュエーター取付ボルト


③Aポートにエアを供給し、アクチュエーターを持上げる。



④アクチュエーターを”C”→”O”へ回す。




⑤本体からアクチュエーターを外す。

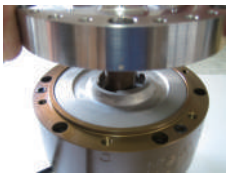

＜取付け＞

①本体とアクチュエーターの合せ面にゴミ等がないことを確認する。
ある場合、清掃を行ないゴミ等を取り除くこと。
※注意　ゴミ等あれば、合せ面にキズが付き精度に影響あり。

②アクチュエーターを本体に取付ける。

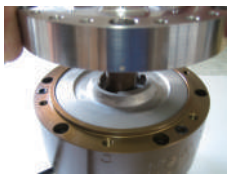

③アクチュエーターを”O”→”C”へ回す。



④Bポートにエアを供給し、アクチュエーターを噛合せる。
※注意　指を挟まないよう注意のこと。

⑤アクチュエーター取付ボルト　6本を締付ける。





アクチュエーター取付ボルト

⑥アンクランプ,クランプを繰返し、動作上問題ないか確認する。

⑦精度確認　必要であれば芯出しを行なう。
※注意　芯出し時には、プラスチックハンマーをご使用ください。
アクチュエーターより爪を外さないで下さい。
外すと精度が復元出来なくなります。

（A･Bポートについては、別紙ロータリーユニオンのカタログを御参照下さい。）

※カタログ以外のマノクランプも製作しております。（特殊仕様も含む）※多種多様の成形爪を製作しております。

お問い合わせをお待ちしております。

☆本カタログの記載内容は、仕様改善のため、予告なしに変更することがあります。

製造元

株式会社 ナノテック

〒631-0831　奈良市西大寺宝ヶ丘6番6号
TEL（0742）46-4961　FAX（0742）46-5743
URL:http://www.nano-tech.co.jp
E-mail:info@nano-tech.co.jp

取扱店

2014-08-000M