


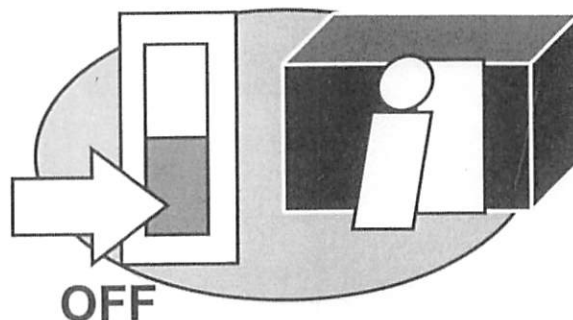

ビダクランプの取付、交換、給油の作業は電源を切って行ってください。

主轴、刃物台、砥石等が動くと
作業者にとって非常に危険です。



加工作業中は、開閉バルブの切替は行わないでください。

ワーク保持中にチャックを開くと
ワークが飛び出し非常に危険です。

