


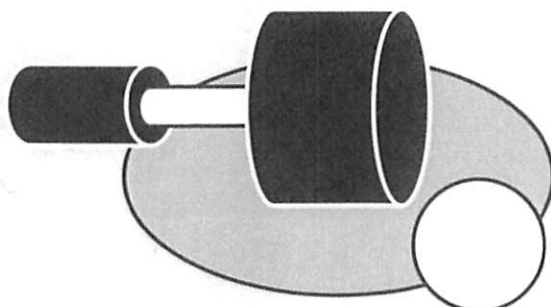

供給エア圧力の上限を越えて使用することはできません。

ビダクランプ 部品が破損し、
加工中破損するとワークや部品が
飛散する恐れがあります。



加工作業が完全に終わるまで機械のドアを開閉してはいけません。

作業体（ビダクランプ、ワーク等）、
加工によって生ずる切粉等により
人身事故等が生じる可能性が
あります。



停電等の電源遮断を考慮し、空圧保持の為、逆止弁を使用してください。

ワークが飛び出して人身事故が
生じたり、機械設備等を破損
する可能性があります。

