



RC-V4S 自動交換コレットシステム

【本体寸法図】

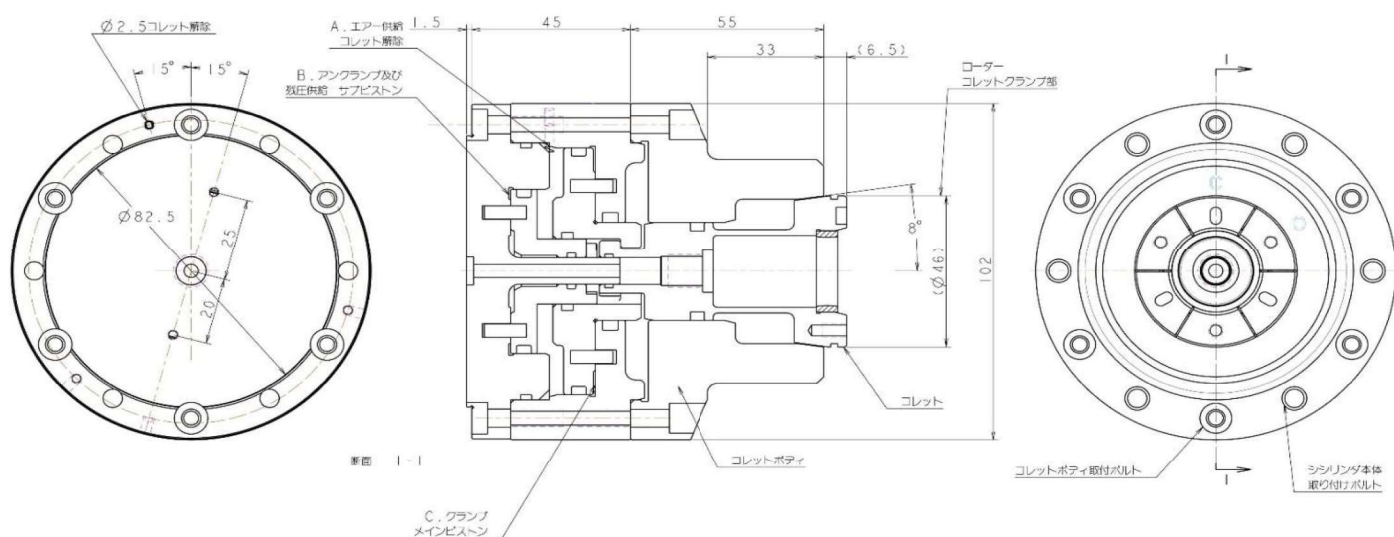

【交換・取付手順】

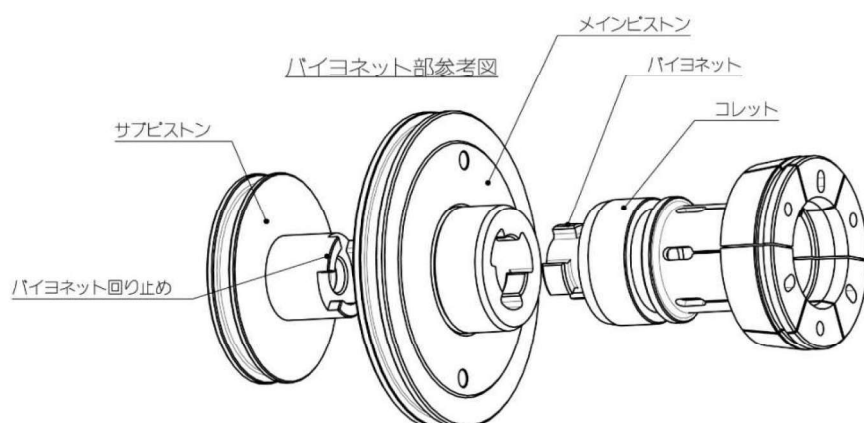

コレット交換手順

1. A部にエアー供給レピストンA, Bを分離する
2. コレット 60° 回転させ引き抜く (バイヨネット構造)。
3. 使用するコレットを挿入し 60° 回転させる。
4. B部にエアーを供給しバイヨネット部に力め合わせる。

ワーククランプ手順

1. ワークを挿入する
2. C部にエアー供給 (設定圧力) レワークをクランプする。
※このときB部に 0.05 MPa 程度の圧力を供給しておく
3. C部に設定圧力供給レワークをアンクランプする



コレットをローダーまたは、ロ
ボットにて本体挿入する



60° 旋回しバイヨネット構造とメ
インピストンと噛み合い本体取
付完了



サブピストンのバイヨネット廻り
止め部、メインピストン挿入し
固定完了