

注意事項（警告）




供給エア圧の上限を超えて使用しないでください。

指定上限を超えて使用すると、マノクラップの部品が破損し、加工中にワークや部品が飛散する恐れがあります。




主軸が完全に停止するまで機械扉を開閉してはいけません。

回転体（マノクラップ、ワーク等）や、加工時に発生する切粉等により、人身事故が発生する可能性があります。

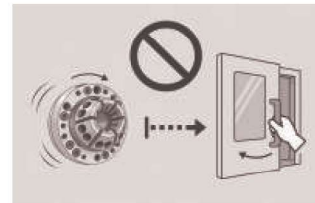


停電等の電源遮断を考慮し、エア圧保持のため、逆止弁を使用してください。

電源遮断時にはワーク保持状態が変化する可能性があり、ワークの飛び出しによる人身事故や機械設備の破損の恐れがあります。

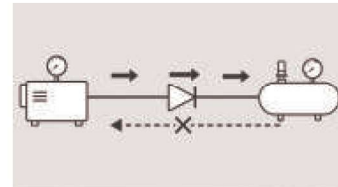

取付ボルト等は規定の締付トルクにて締付けてください。

取付ボルトの締付トルクが適切でない場合、マノクラップの部品や爪等が回転中に外れて飛散する可能性があり、非常に危険です。

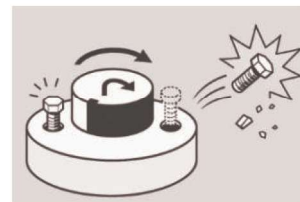

標準爪高さよりも高い爪を使用する場合は把握力が低下します。

マノクラップは使用エア圧範囲内で、適正状態を維持できるよう取り扱いを行ってください。

