エルマン RFナイフ 「サージトロンDualEMC」

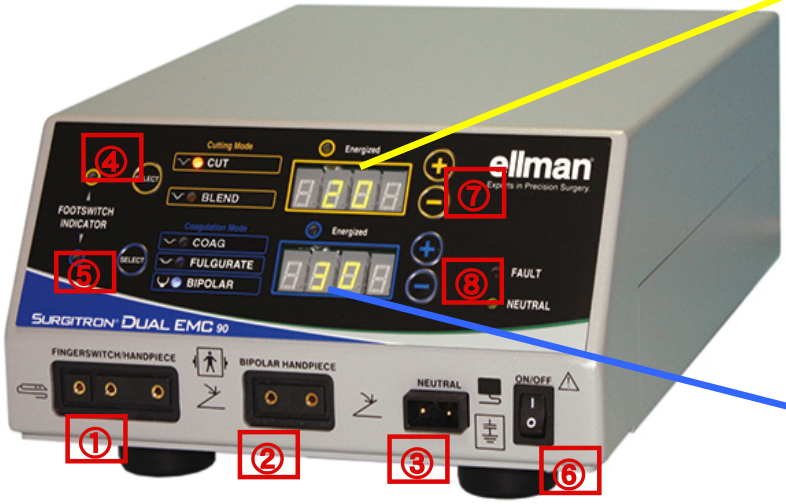

初期出力設定目安
CUT(純切開) ：10～20
BLEND(混合切開) ： 10～25

※出力設定値はあくまでも目安です。
状況に応じて変更する必要があります。

初期出力設定目安
COAG(止血・凝固)：10～20
FULGURATE：10～20

【各部名称】
1 ：ハンドピース差し込み口
2 ：バイポーラコード差し込み口
3 ：対極板差し込み口
4 ：出力モード切り替えボタン１
5 ：出力モード切り替えボタン２
6 ：電源ボタン
7 ：出力設定ボタン１
8 ：出力設定ボタン２
9 ：フットスイッチ接続口
10：電源ケーブル接続口
11：音量調節スイッチ

＜本体コード接続方法＞
（背面部分）

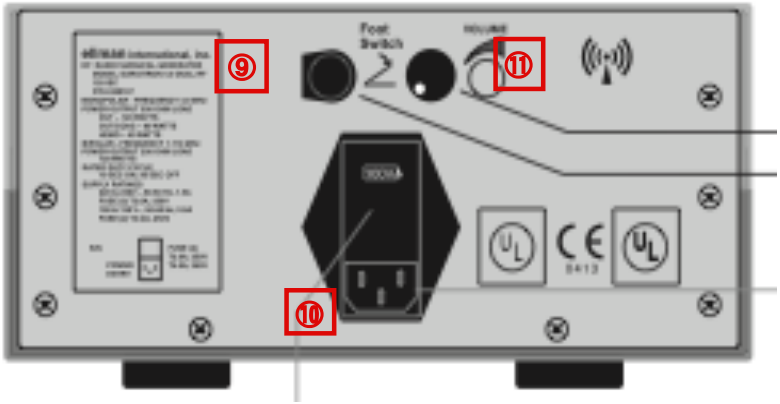

⑨にフットスイッチのケーブルを差し込みます。
※ケーブルの形状にそって差し込んでください。外す際はケーブルのボタンを押しながら着脱してください。
⑩に電源ケーブルを差し込みます。
※差し込める方向が一定になっておりますので、方向にご注意ください。