歩行器

歩行器の使い方

固定型 フレームが固定されている歩行補助器です。

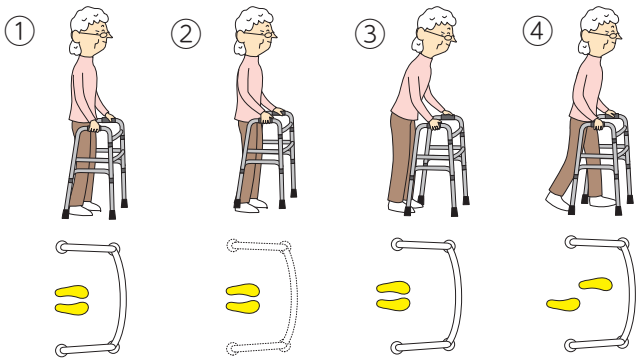

①歩行器のグリップをしっかり握る。
②③持ち上げて前に出す。
④少しずつ移動する。

キャスター付 脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。

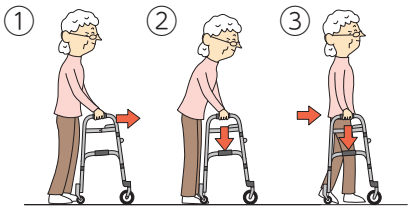

①歩行器を前に出す。
②真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
③身体を少しずつ移動する。

固定型

セーフティーアームウォーカー(P93)

セーフティーアームウォーカーSS(P93)

キャスター付

セーフティーアームVタイプウォーカー(P94)

セーフティーアームウォーカーCタイプ(P93)

前輪360°

ハッピーミニ(P97)

ハッピーⅡ(P97)

ハッピーⅡトール(P97)

握手

持ち運びに便利

ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー(P95)

ヘルシーワンライトカラフル(P95)

ヘルシーワンW(P95)

ピウプレストマム(P95)

ヘルシーワンレジェール(P95)

コンパクトタイプ

シンフォニーSP(P96)

アイルウォークα(P96)

テイコブリトル(P96)

テイコブリトルハイⅡ(P95)

アイルウォークライト(P96)

買い物に便利

テイコブリトルワゴン(P98)

ショッピングターン(P98)

シンフォニーラクーン(P98)

セーフティーアームロレータSPタイプ(P98)

スムーディ〈買物用〉カウサポ(P98)

シンフォニースリムBOX(P98)

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。