設定方法の説明

電源スイッチをオンした直後は定量吐出の表示です。
設定スイッチを押すごとに表示が、定量吐出→定時間吐出→生成レンジ ち と切り替わります。

●吐出量の設定

待機中で、定量吐出表示（「Ｌ」が点灯）であることを確認します。
▲（アップ）又は▼（ダウン）を押して、吐出量をＬ（リットル）単位で設定してください。

（デジタル表示）

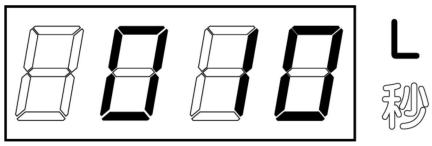

※設定範囲は１～２００Ｌ（リットル）です。
初期値：１０Ｌ

●吐出時間の設定

待機中で、定時間吐出表示（「秒」が点灯）であることを確認します。
▲（アップ）又は▼（ダウン）を押して、吐出時間を秒単位で設定してください。

（デジタル表示）

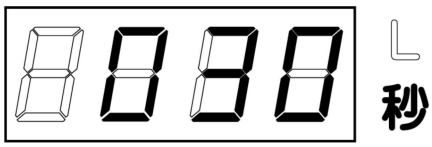

※設定範囲は１０～１２０秒です。
初期値：３０秒

●生成レンジの設定

待機中で、生成レンジ表示（「Ｌ」と「秒」が共に消灯）であることを確認します。
▲（アップ）又は▼（ダウン）を押して、生成レンジを設定してください。
（「ｒ－１」⇔「ｒ－２」⇔「ｒ－３」⇔「ｒ－４」⇔「ｒ－５」）

（デジタル表示）

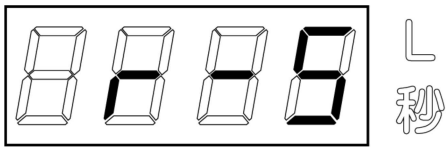

※設定範囲は、ｒ－１（レンジ1） ～ ｒ－5
（レンジ５） です。
初期値：ｒ－5（レンジ５）

・各レンジの有効塩素濃度の目安（ご使用される水道水によりバラツキがあります。）

ｒ－１（レンジ１） ： ２０ppm
ｒ－２（レンジ２） ： ２５ppm
ｒ－３（レンジ３） ： ３０ppm
ｒ－４（レンジ４） ： ３５ppm
ｒ－５（レンジ５） ： ４０ppm