工法革命

玉石混りの砂礫層や岩盤層に圧入杭連続壁を構築

硬質地盤クリア工法

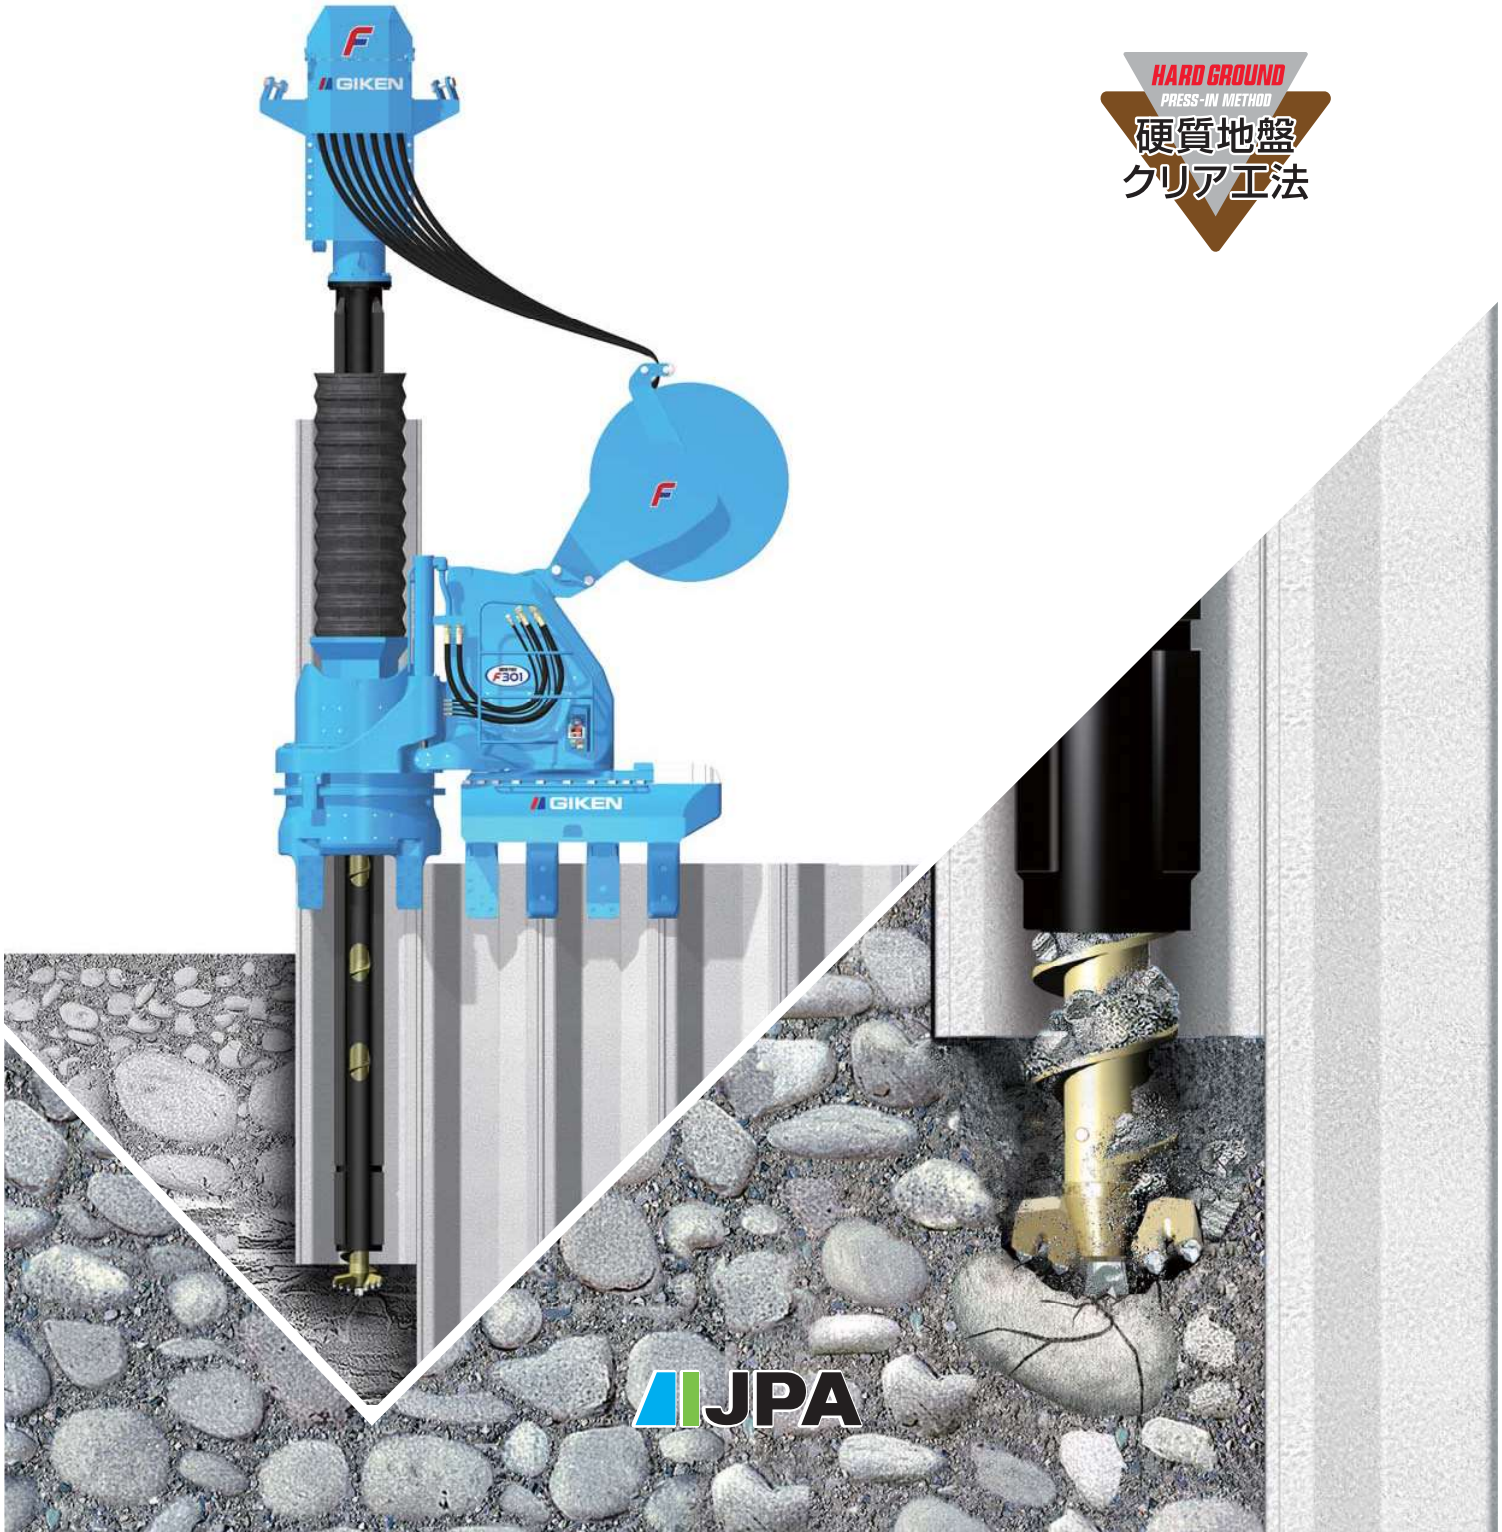

HARD GROUND
PRESS-IN METHOD
硬質地盤
クリア工法

JPA