# 調整機能付面付丁番(KD-0520B)取扱説明書

(ドア建て付けを調整する方法について)

**『 扉と枠の隙間が狭い場合 』**

※標準は、“出寸法 1mm に設定”

※扉を外方向に出す為、丸プレート“出(で)”用
(穴芯が軸側に寄ったプレート)を選定する。

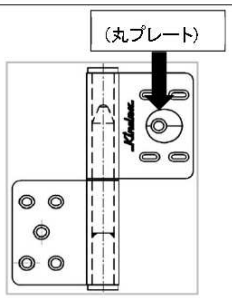


**『 扉と枠の隙間が広い場合 』**

※標準は、“出”寸法 1mm に仮設定
(丸プレートを 180°回転で“入”用にして使用)

※扉を内方向に入る為、丸プレート“入(いり)”用
(穴芯が軸側から外に離れるプレート)を
選定する

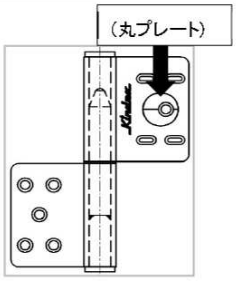


## 調整用 丸プレート

調整用丸プレートを反対方向に(180° )回転させることにより、扉の外方向(出)又は内方向(入)に変えることができます。

【丸プレート“出”用 :扉を外方向に調整する時】

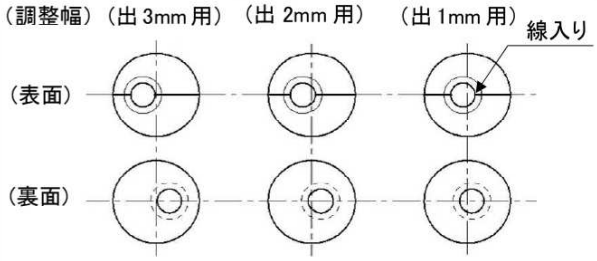


【丸プレート“入”用 :扉を内方向に調整する時】

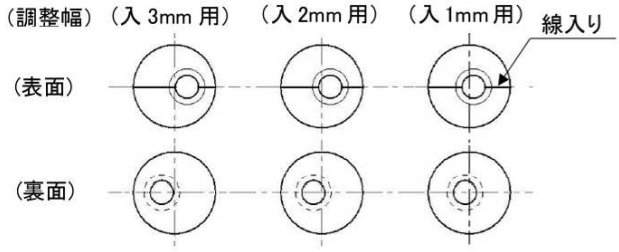


型式:KD−0520B :調整機能付丁番(面付丁番5インチ)

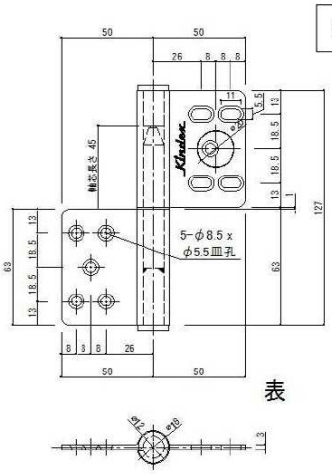


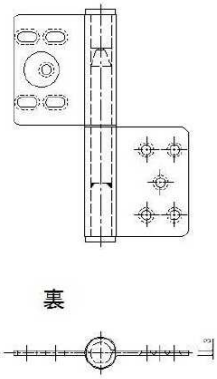


本図は右勝手を示す。

※扉本体を上下に移動させたい場合は、以下の丁番で対応出来ます

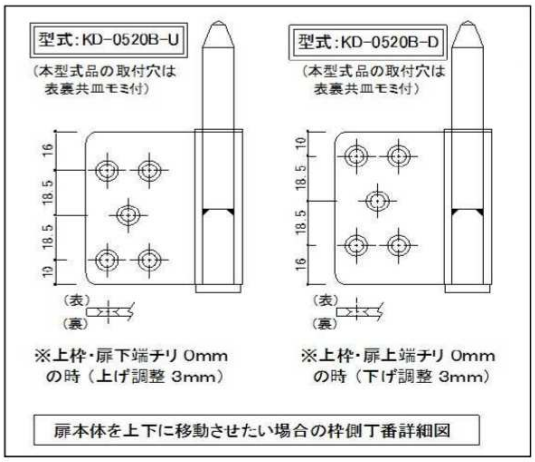


試験体 : 品名(面付丁番 5インチ)
W900mm xH2000mm
(KD-0520B)
80kg(丁番3枚吊り)

**面付5インチ丁番繰り返し開閉試験結果**

開閉速度15回/分にて20万回耐久試験を
行なう(1開閉で1回とする)
(評価)
※異常なし

※ 枠側の上下調整(±3mm)丁番は受注生産になります。(在庫数:僅か有り)