外壁を長期に保護するために

風雨や熱や太陽光線など、地上では常に厳しい環境にさらされています。
紫外線は人の肌と同じく、建物の仕上材を攻撃し劣化を促進させ、
晴天の日だけでなく、曇りや雨の日でも降り注ぎます。
さらに、オゾン層破壊の影響で紫外線量は年々増え続けていることから、
人も建物も、健康を維持するには紫外線から護ることが最も重要です。

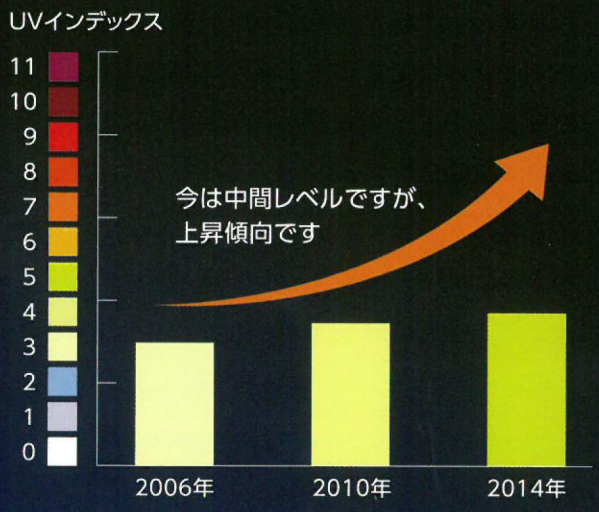

「気象庁 日最大UVインデックス(推定値)年間推移データ」より引用

11+	極端に強い	日中の外出はできるだけ避け、必ず長袖シャツ、日焼け止め、帽子の利用を心がける。
8～10	非常に強い	
6～7	強　い	日中はできるだけ日陰を利用し、できるだけ長袖シャツ、日焼け止め、帽子の利用を心がける。
3～5	中程度	
1～2	弱　い	安心して外出できる。

UVインデックスとは	紫外線が人体に及ぼす影響の度合いをわかりやすく示すため、紫外線の強さを示した世界共通の指標です。

■ 紫外線による健康への影響

人体への影響	建物の仕上材への影響
・皮膚がん　・白内障 ・シミ、ソバカス　・視力低下 ・皮膚の炎症	・塗膜の破壊 ［つや引け、変色、ワレ ハガレ、磨耗・風化］

塗膜の劣化を防ぐために
紫外線に強い塗料選びが大切