

# 電解補助液の補充方法




- \*電解補助液を補充する時は、必ず専用電解補助液を使用してください。
- \*液補充ランプが点灯した時は電解補助液を補充してください。


1. 本体天面の補助液タンク収納カバーを右へ少しずらしてから上へ開けてください。




2. 補助液タンクのキャップを左に回し、取り外してください。

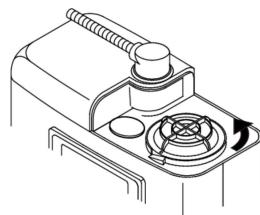


3. 電解補助液が入っている容器のキャップを取り外し電解補助液を補助液タンクに補充してください。  
(補助液が溢れないように注意してください。)

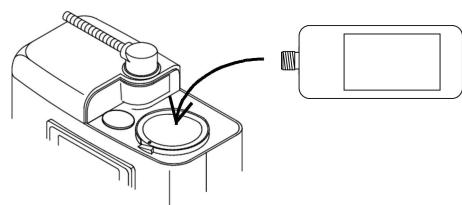

4. 補助液タンクのキャップを右に回し、取り付けてください。

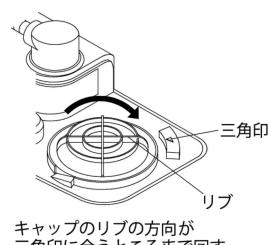

5. 補助液タンク収納カバー取り付けてください。

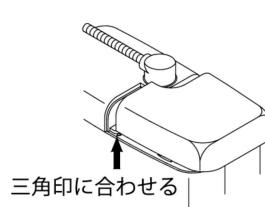

6. 液補充ランプが点滅している場合は、設定扉内の液補充ボタンを押してください。  
液補充ランプが消灯します。

## お願い

- ・電解補助液が溢れないように注意して補充してください。もし、液が溢れたりこぼれた場合は、布などできれいにふき取ってください。
- ・使用済みの容器は、地域で定められた条例に従って廃棄してください。
- ・添加液を飲んだり、目に入れたりしないでください。もし誤って飲んだ場合は、水を大量に飲み、また目に入れた場合は、こすらずに充分に水洗いをし、医師に相談してください。
- ・電解液が肌についた場合は、直ぐに大量の水で洗い流してください。